

Bomba Autocebante

HIGH PRESSURE HOMOGENIZERS AND PLUNGER PUMPS SINCE 1974

Powered by Interpump Group



Bomba Autocebante PS32

MODELO	PRESIÓN bar	CAPACIDAD
	70	
BOMBA PS32	6.000 l/h	

DATOS TÉCNICOS

Número de pistones	3
Carrera del pistón (mm)	70
Peso (kg)	350
Consumo de agua (l/h)	80
Cantidad de aceite de lubricación (kg)	10
Conexión producto entrada/salida	Clamp 3"/ Brida a soldar


Diseño conforme con las DIRECTIVAS DE MÁQUINAS y a la NORMATIVA EUROPEA ARMONIZADA en vigor



Bomba Autocebante

HIGH PRESSURE HOMOGENIZERS AND PLUNGER PUMPS SINCE 1974

Powered by Interpump Group

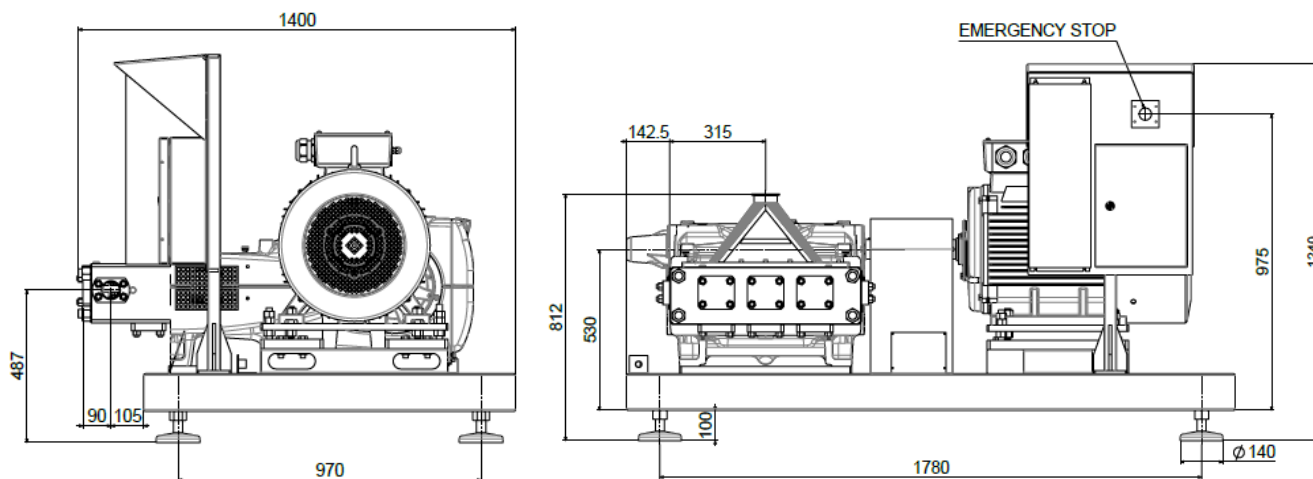

DETALLES

Cabezal de compresión: bloque forjado en AISI 316, 3 pistones cerámicos Al₂O₃, sello del pistón en H-ECOPUR

Auto-alimentación por gravedad

Asientos y válvulas de hongo en Stellite 20™

Interruptor de flujo y alarma en circuito de agua

Unidad de accionamiento:

- Sistema de lubricación por salpicadura
- Sistema de transmisión directa con reductor integrado en cárter de hierro fundido
- Cigüeñal nitrurado

Caja de terminales

Apto por CIP/SIP hasta 12.000 l/h

Bastidor en acero inoxidable

OPCIONES PRINCIPALES

Tablero eléctrico caudal variable

Versión abrasiva

Diseño de la valvula apto para productos slurry y productos formulados

Transmisor de presión digital 4-20 mA con membrana cerámica

